

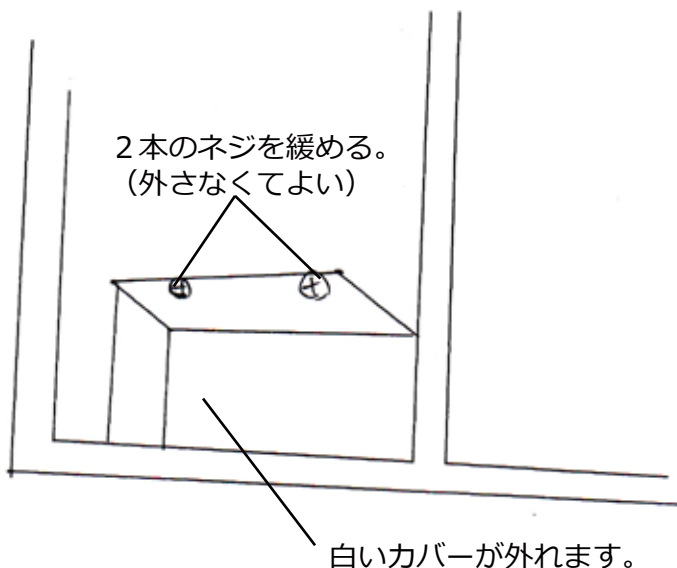


GKR-900のパワーサプライの交換

注意：必ず電源コードを抜いて、作業をしてください。

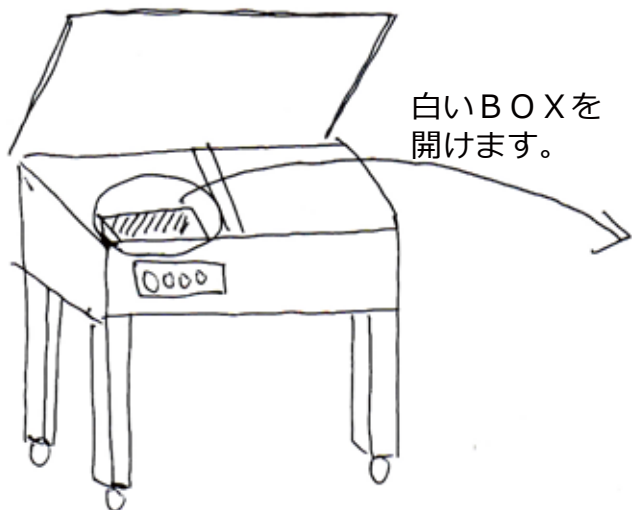


設置してあるパワーサプライを外します。
ネジ3か所（ロットによっては2か所）を
外します。

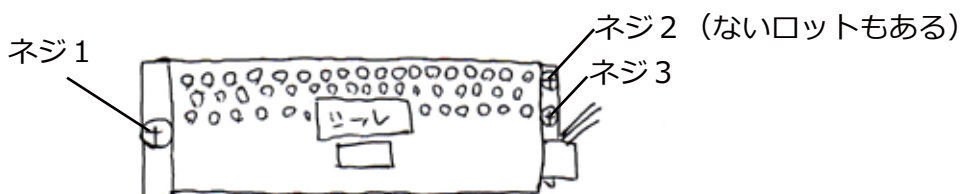

上から見たパワーサプライ

注1：まず、配線を外す前に、ケータイのカメラなどで何枚か写真を撮っておくと良いです。

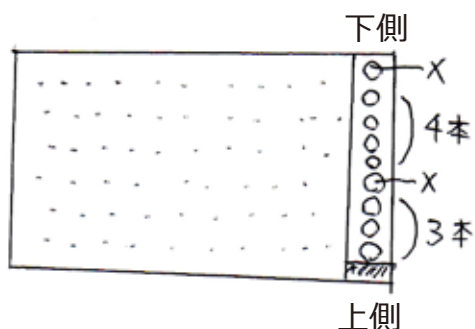

注2：配線は1本外す→1本付ける、といった
具合に、1本ずつ付けてください。
全部外してしまうと、訳が分からなくなっ
てしまいます。
しっかりとネジを締め付けます。

配線を移植し終わったら、逆の手順で元に戻し、天板を開けたままでよいので、
送りボタンを押して内部が動けば成功です。