

MOL-260 ヒューズの交換方法

■ 電源を入れ、液晶表示のカウントダウンはするけど
ポンプが回る音が全くしない場合
ポンプを保護するヒューズが切れている可能性があります。

■ 適応ヒューズ ■

5A 長さ30mmのガラス管ヒューズ

■ 使用する工具 ■

4mmのL字六角レンチ (付属品が入った袋にあります)

こちらはMOL-260F(2020年中頃～) 用です。
MOL-260A～Eは、オープンにできません。
また、適応ヒューズは
A=なし、B,C=5A 20mm、D,E=5A 30mm
となっております。



① 電源コードを外し、L字型六角レンチで
本体側面 (正面から見て右側)
パネルの左下にあるボルトを外します。

② ①と同様に反対の側面 (正面から見て左側)
パネルの右下にあるボルトを外します。


※予備のヒューズは付属品にございます。
ない場合はお買い求めください。




③ 2本のボルトを外したら、写真のように
機械全体をオープンします。




④ 手の上にある黒い部品に注目してください。
プラスチックの筒状ケース内にヒューズが
入っています。

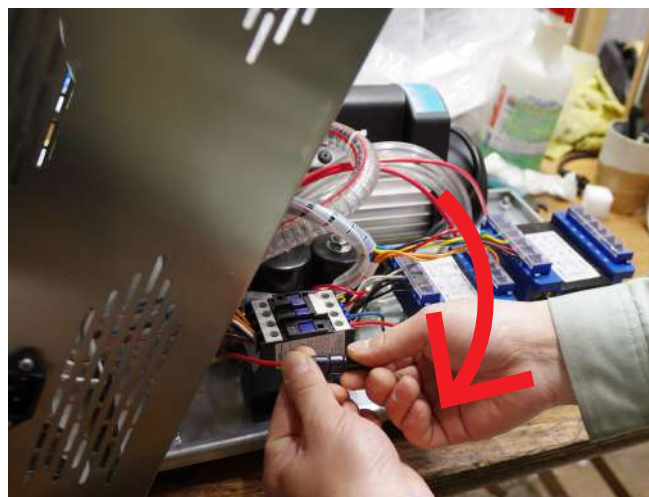

③ 黒いケースの左側を抑えて、右側を矢印方向
(手前側) に回して、ケースを開けます。

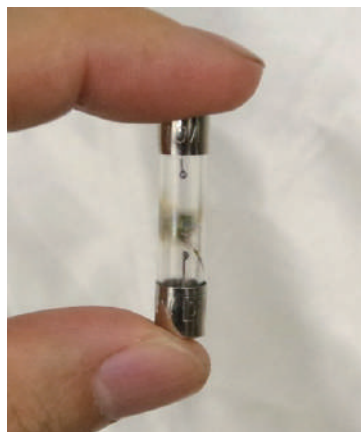

④ ヒューズが切れていたのが確認できます。

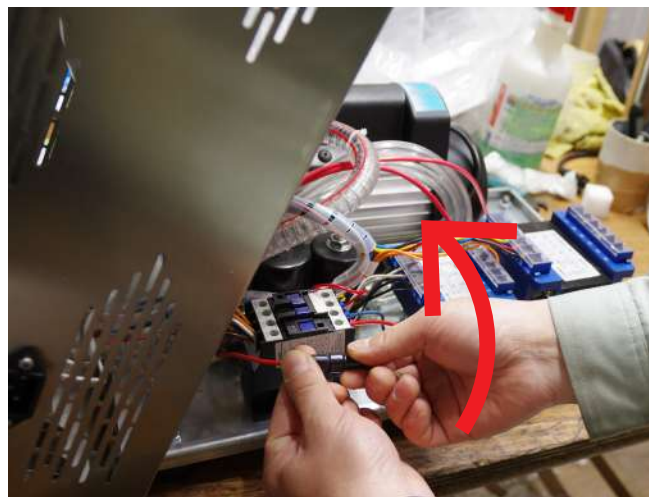

⑤ 新しいヒューズを黒いケース内に入れて、
ケース右側を矢印方向 (奥側) に回して、
ケースを閉めます。